


Manual de Usuario


Ventilador de Torre

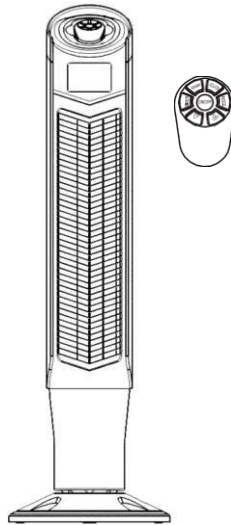

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO PRODUCTO. POR FAVOR LEA
DETENIDAMENTE ESTE MANUAL

MANUAL IMPRESO CON PAPEL 100% RECICLADO



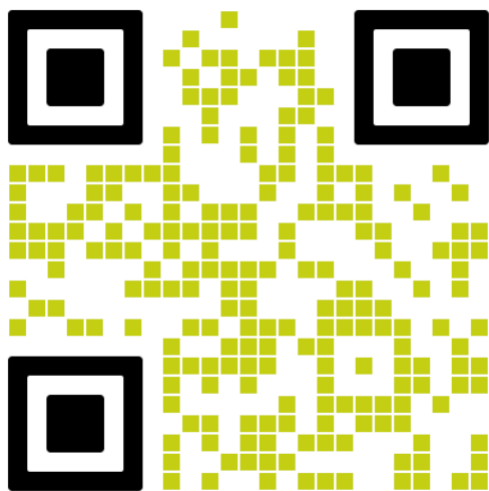

ADELANTE. ESCANEA EL 1ER CODIGO QR PARA MAS INFO SOBRE TU PRODUCTO. NO OLVIDES DE LEER LA ÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL PARA QUE LE SAQUES TODO EL PROVECHO A TU VENTILADOR AEOLUS.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para el uso de niños, personas con deficiencias mentales, físicas o sensoriales, así como personas sin conocimiento o experiencia. Para ello deben ser instruidos y supervisados por la persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para que no jueguen con el aparato.

1. Este producto es sólo de uso doméstico.
2. Conecte el aparato a una red eléctrica normal AC de acuerdo con especificaciones del ventilador.
3. Nunca deje el ventilador desatendido mientras esté en funcionamiento. Apague y desenchufe el aparato cuando no lo use.
4. Ha de tener especial cuidado cuando use el ventilador en presencia de ancianos, personas inválidas o niños.
5. No cubra el cable con moquetas o bultos y manténgalo fuera del paso para que no lo pisen.
6. No use el ventilador si el cable está dañado o si el ventilador se ha caído y muestra desperfectos.
7. Si el cable está dañado, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante para que lo sustituya una persona cualificada.
8. Use el ventilador en un área bien ventilada. Mantenga una distancia igual o mayor de 20 cm. entre el ventilador y la pared para que no se obstaculice la entrada de aire inesperadamente. Evite también colocarlo al lado de cortinas u objetos similares.
9. No inserte los dedos o cualquier otro objeto para no producir un malfuncionamiento del aparato. No obstaculice la entrada de aire.
10. Use el ventilador sobre el suelo plano y seco.


INTRODUCCIÓN

Este aparato dispone de múltiples funciones como selector de 3 velocidades, oscilación hasta 360°, temporizador de 24h, control remoto y ionizador. Todas estas prestaciones harán que disfrute de su vida de manera más confortable y saludable.

ESPECIFICACIONES

MODELO NO	VOLTAJE VOLTAGE	POTENCIA POWER	CLASE
	127V~60Hz	50W	0



ESTRUCTURA

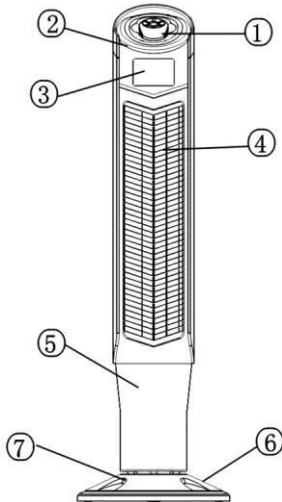

1. Control remoto
2. Parte superior
3. Pantalla LED
4. Salida de aire
5. Soporte
6. Base A
7. Base B

INSTALACIÓN

Saque las bases de la caja. Las dos bases deben de ser iguales y deben de ser embonadas sin problema. Una vez embonadas, por favor asegúrelas con los tornillos (incluidos) para mayor seguridad. Usted puede ver el video de cómo se instalan las bases escaneando el código QR.

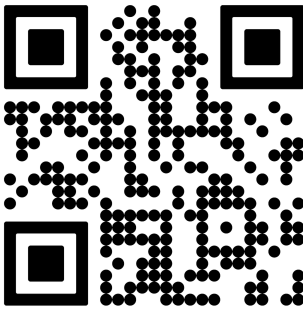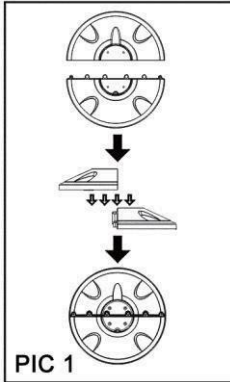


Oscilación

Tiene la opción de elegir entre las gradaciones siguientes: 60 ,90,120,360.





IONIZADOR

Apretando el botón "Ionizer" para accionar el ionizador.





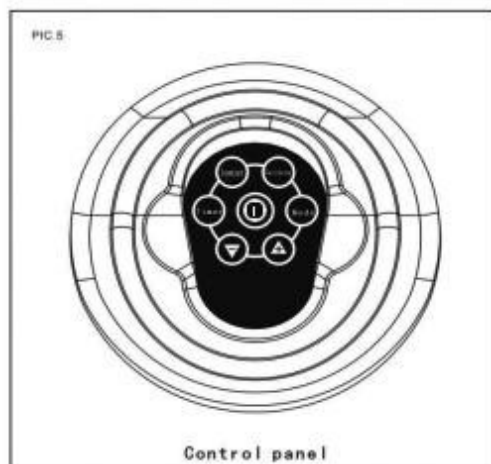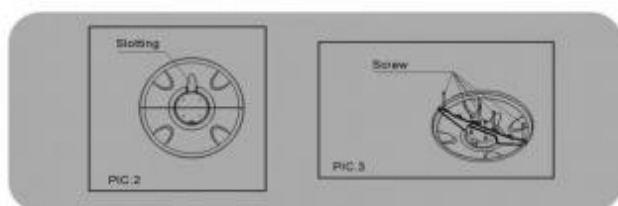



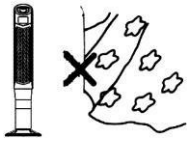
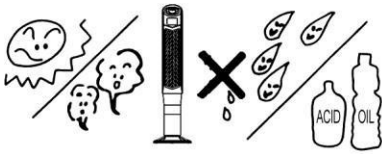
Temporizador

Con los controles “+” y “-” cambia la cantidad de tiempo (hasta 24h).



Hoja En Blanco

ATENCIÓN
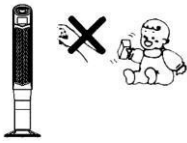
<p>Compruebe que el voltaje es el requerido por el aparato.</p> 	<p>Compruebe que el cable se encuentra en buen estado. Si no fuera así, póngase en contacto con un profesional.</p> 	<p>Sitúe el ventilador en un suelo plano.</p>
<p>No encienda el ventilador antes de montarlo.</p>	<p>Apague el aparato antes de desenchufarlo y hágalo con las manos secas</p> 	<p>Mantenga a los niños vigilados para que metan los dedos en el aparato.</p> 
<p>No mueva el ventilador si está en uso y no lo sujete cuando oscile</p> 	<p>Quando lo limpie hágalo con un paño suave y no use petróleo u otros líquidos similares</p>	
<p>Evite ponerlo cerca de las cortinas</p> 	<p>No use el ventilador en ambientes cálidos y húmedos o con vapores químicos</p> 	

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y deje que se pare antes de limpiarlo.
2. Limpie las superficies con un paño suave y nunca con agua directamente.


ADVERTENCIA:

No sumerja el ventilador en agua.

No use productos químicos de limpieza como detergentes y abrasivos. No deje que la humedad penetre en el interior del ventilador ya que puede causar daños.

3. Cuando no lo use asegúrese de haberlo desenchufado y guárdelo en su caja original en un lugar seco y limpio.
4. En caso de mal funcionamiento no intente arreglarlo usted mismo ya que hay riesgo de fuego o shock eléctrico.

DIAGRAMA

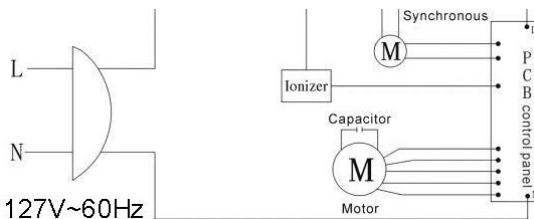

[Synchronous: Motor sincrónico, Capacitor: condensador, PCB control panel: panel de control]

Por motivos de producción y de desarrollo constante de estos productos, sus características técnicas y accesorios pueden variar ligeramente de las indicadas en este manual.

**SACÁLE PROVECHO A TU VENTILADOR AEOLUS.
RECOMENADACIONES DE USO**

1. Para la función de temporizador: cuando presione el botón del temporizador, la pantalla mostrará 00, luego puede presionar el botón de aumento y disminución para configurar el temporizador de 1 a 24 horas. Si selecciona 00, significa que no hay función de apagado del temporizador.

2. Modo de ventilador natural (símbolo de árbol): proporciona un nivel adicional de comodidad al simular la subida y bajada natural del viento a lo largo del tiempo. Este modo se puede utilizar en cualquier ajuste de velocidad del ventilador. El ventilador variará su velocidad cada pocos segundos entre la velocidad del ventilador seleccionada y la velocidad del ventilador más baja. La velocidad del ventilador seleccionada será la velocidad más alta entre la que alternará el ventilador. Por ejemplo, si selecciona la velocidad 2, el ventilador alternará entre 2, 1 y apagado. Si elige la velocidad 3, el ventilador alternará entre 3, 2, 1 y apagado.

3. Modo de ventilador noche (símbolo de la luna): es lo mismo que el modo natural, con la característica adicional de que la velocidad más alta del ventilador disminuye gradualmente con el tiempo. Esto le permite encender el ventilador en una configuración de alta velocidad antes de irse a dormir y durante la noche, el ventilador habrá cambiado a una velocidad más baja. El ventilador funcionará de la misma manera que el modo Natural, excepto que después de 30 minutos, la velocidad máxima del ventilador disminuirá. Eventualmente, el ventilador cambia a la velocidad 1. Por ejemplo, si configura la velocidad 6, después de trabajar 30 minutos, cambiará a la velocidad 5, luego, después de otros 30 minutos, cambiará a la velocidad 4, así, hasta llegar a la 1.

PARA INSTRUCCIONES DE ARMADO DE LA BASE POR FAVOR
DESDE SU TELÉFONO CELULAR O COMPUTADORA INGRESE ESTA
PAGINA O USE SU BUSCADOR E INGRESE ESTA LEYENDA:

Cómo ensamblar Base Ventilador Torre Titan 360.2023

<https://youtu.be/f8XfsLUZfP0>

